


同梱物を 確認しましょう

同梱物はすべてそろっていますか? プリンタ本体や付属品に損傷はありませんか? 万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数です がお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

/下記以外にも、各種ご案内や試供品が/ 同梱物 (下記以外にも、各種ご案内や試付 同梱されている場合があります。

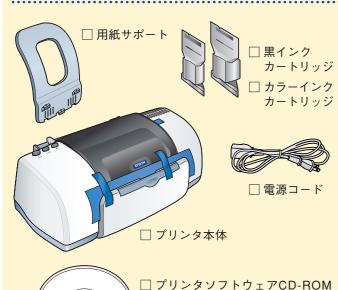

- □ お客様情報カード □ プリンタ補足説明書

(プリンタ準備ガイド)

準備を行います。

- □ 保証書
- □ EPSON PhotoQuicker 入門ガイド

※このCD-ROMを使ってプリンタの

ソフトウェア、マニュアルの内容は、裏面をご覧ください。

そのほかに必要なもの(同梱されていませんので、別途ご用意ください。 / 同梱されていませんので、

□ プリンタケーブル



□ A4サイズの普通紙 (テスト印刷用)




①~③の青いテープを必ず取り外してください。

※ 梱包材、取り外した保護テープ/保護材は、再輸送時に必要に なりますので捨てずに保管してください。



この白いケーブルは保護具ではなく部品です。 絶対に取り外さないでください。

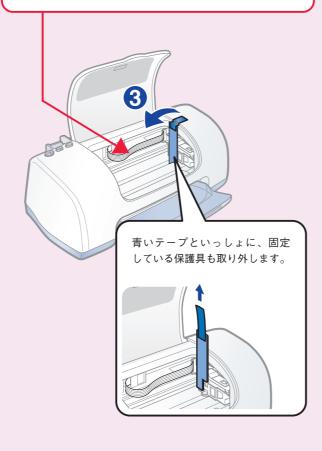

電源コードとプリンタケーブルを接続せずに、 ステップ 3 へお進みください。・・・・・

CD-ROM内の『プリンタ準備ガイド』を見ながら、 プリンタを使えるようにしましょう (※これ以降の作業は、紙のマニュアルは使用せず画面を見ながら進めます。)

『プリンタ準備ガイド(動画と音声を使った、わかりやすい電子マニュアル)』を見ながら、ケーブルの接続やインクカートリッジ のセットなどを行います。

Windowsの場合

1 Windowsを起動して、『プリンタソフトウェアCD-ROM』 をセットします。



2 自動的に「プリンタ 準備ガイド」が表示 されます。画面右下 の【進む】ボタンをク リックして、プリン タの準備を始めてく ださい。



CD-ROMをコンピュータにセットしても 『プリンタ進備ガイド』が表示されない場合

Windows 95/98/Me/2000の場合

[マイコンピュータ]の中にあるCD-ROMアイコンをダブルクリッ クして開き、[PM740CJG]アイコンをダブルクリックします。



Windows XPの場合



もう一度『プリンタ準備ガイド』を表示する場合は、CD-ROMをセットし 直すか、上記の「CD-ROMをコンピュータにセットしても「プリンタ準備 ガイド』が表示されない場合」の作業を行ってください。

Macintoshの場合

Macintoshを起動して、『プリンタソフトウェアCD-ROM』 をセットします。



2 [プリンタ準備ガイド]アイコンをダブルクリックします。



- ※ 画面が表示されない場合は、デスクトップ上のCD-ROM アイコンをダブルクリックしてください。
- 3 『プリンタ準備ガイド』が表示されます。画面右下の【進む】 ボタンをクリックして、プリンタの準備を始めてください。



もう一度『プリンタ準備ガイド』を表示する場合は、上記の手順1~3の 作業を行ってください。



● 本書:『はじめにお読みください!』

まずは、本書表面のステップ 1~3 の作業を行ってから、『プリンタ準備 ガイド(電子マニュアル)」をご覧くだ



● 『プリンタ準備ガイド (電子マニュアル) 』

プリンタ本体の準備やソフトウェアのインストールなどの作業を、コン ピュータの画面で確認しながら進める電子マニュアルです。

本書表面のステップ 3 をご覧になり、「プリンタ準備ガイド(電子マニュア ル)」を表示してください。



インクカートリッジ取り付けの説明画面



●『プリンタ補足説明書』

『プリンタ準備ガイド』が表示できな かった場合や、プリンタの準備の際に トラブルが発生した場合の対処方法な どが記載されています。



プリンタの マニュアル

■『プリンタ操作ガイド (コンピュータにインストールされる電子マニュアル)』

プリンタの使い方が記載されています。


必要はありません。)

プリンタの準備ができたら、『プリンタ操作ガイド(雷子マニュアル) | をご覧のうえ、さまざまな印刷にチャレンジ してください。



▶ Windows 95/98/Me/2000の場合

①[スタート]- ②[プログラム]- ③[Epson]-④[EPSON PM-740C 操作ガイド]の順でクリック

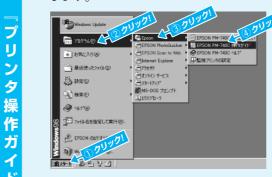


Macintosh の場合

デスクトップ上の[EPSON PM-740C 操作ガイド] アイコンをダブルクリックします。



▶ Windows XP の場合

①[スタート]- ②[すべてのプログラム]-③[Epson] - ④[EPSON PM-740C 操作ガイド] の順でクリックします。

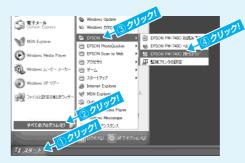

『プリンタ操作ガイド』のアイコンが表示されていない場合

①ハードディスク内の[EPSON PM-740C マニュアル] フォルダをダブルクリックして開き、 ②[EPSON PM-740C 操作ガイド]アイコンをダブル



付属の ソフトウェアの マニュアル

EPSON PhotoQuicker 入門ガイド(紙マニュアル)』

L判フチなし全面印刷やインデック スプリントなど、写真の印刷が簡 単にできるソフトウェア「EPSON PhotoQuicker |の基本的な使い方に ついて説明しています。

「EPSON PhotoQuicker」をお使いの 際にご覧ください。



詳細はソフトウェアのヘルプを ご覧ください。

Rev. / Ver.	日付	ページ	改訂内容
00	2002年8月	ALL	新規